



Data uit het intern geheugen opslaan als een tekst-bestand dat je in Excel kunt openen.

Open 'CoolTerm'. Zorg ervoor dat het tekstvak leeg is d.m.v. "Clear Data" knop.

Open vervolgens 'Connection' / 'Capture to Textfile', en drukt op 'Start':

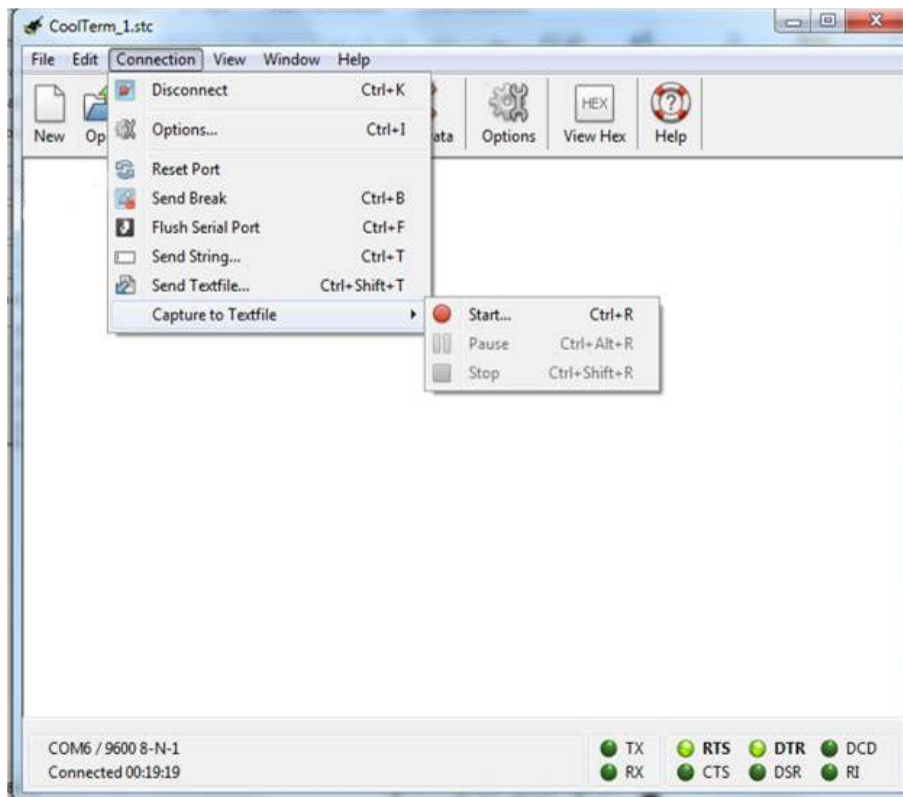


Er opent zich een scherm waar je het te genereren tekst-bestand benoemt. Zorg ervoor dat je dit bestand in een directory zet die je later gemakkelijk terug kunt vinden:

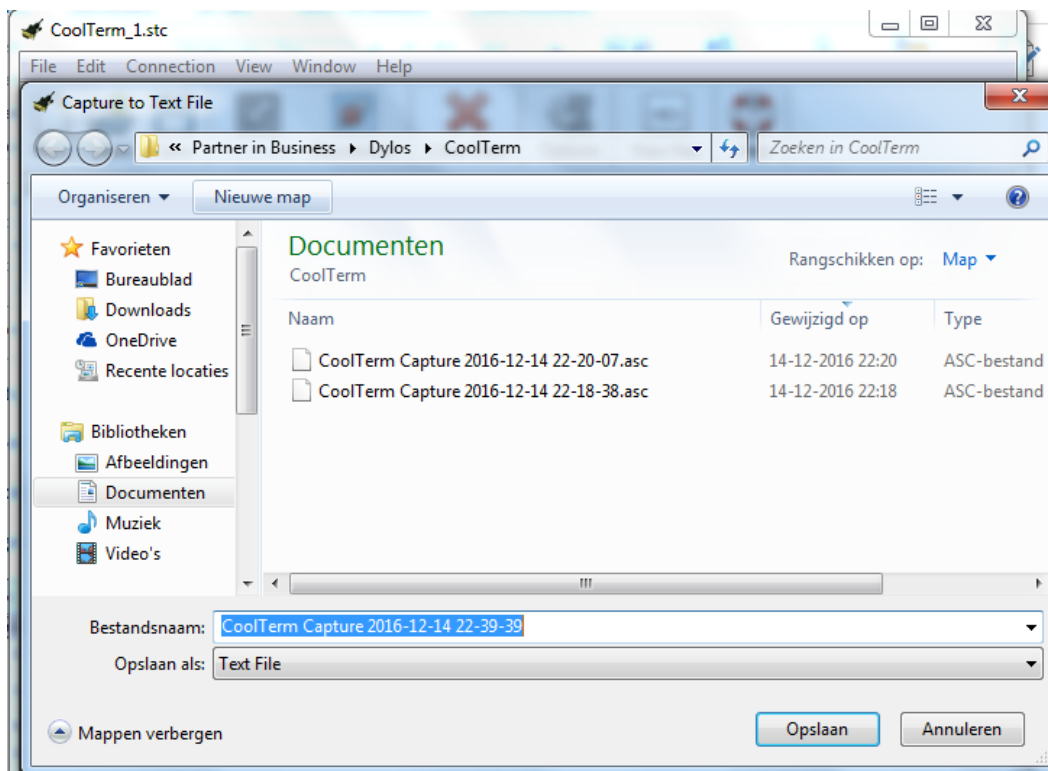


Daarna ga je naar 'Connection' / 'Send String'. Zorg dat de Dylos is aangesloten en aanstaat, bij voorkeur in 'Monitor Modus', zodat er geen nieuwe data binnenkomt.

Type "D" en druk op de ENTER-knop, zodat de cursor een regel lager staat. Vervolgens druk je op 'Send' en de data zal verschijnen én wordt opgeslagen in het eerder gecreëerde tekst-bestand.

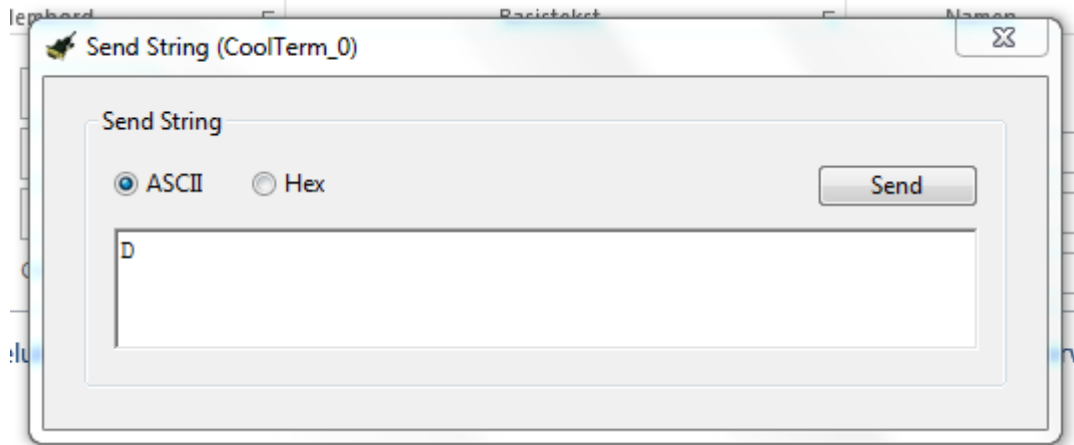


Ga vervolgens naar 'Connection' / 'Capture to Textfile' en druk op "Stop". Op dat moment wordt het tekst-bestand afgesloten.

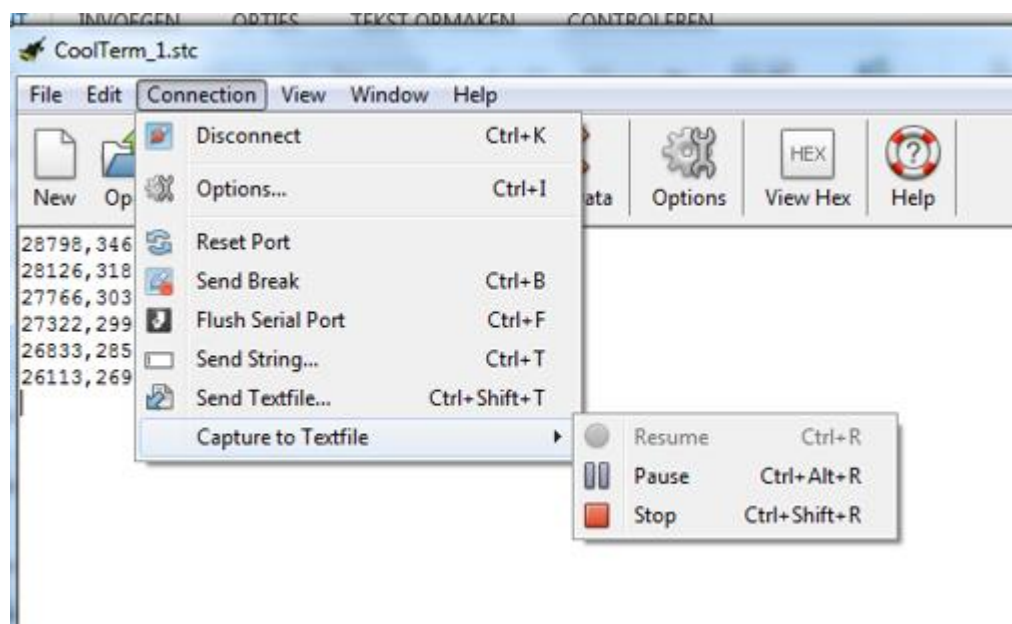

Vervolgens kun je Excel openen en wijzig je de instellingen naar “Alle bestanden” i.p.v. “Alle Excel bestanden”, zodat je het bestand kunt vinden en openen.

Vervolgens moet je bij Stap 2 een vinkje zetten bij ‘Komma’ en ‘Spatie’.

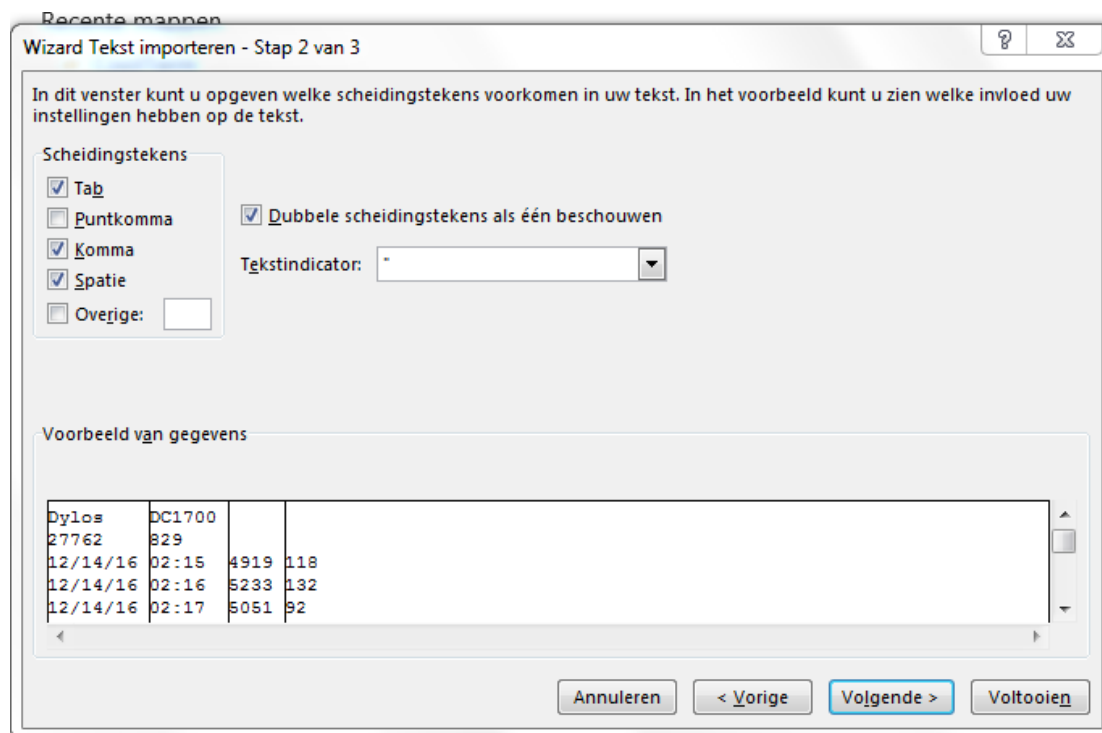

Als je na stap 3 op ‘Voltooien’ drukt dan krijg je het volgende overzicht: datum, tijd, kleine deeltjes, grote deeltjes.

	A	B	C	D
1	Dylos	DC1700		
2	12/14/16	2:15	4919	118
3	12/14/16	2:16	5233	132
4	12/14/16	2:17	5051	92
5	12/14/16	2:18	4859	91
6	12/14/16	2:19	4827	85
7	12/14/16	2:20	4783	75
8	12/14/16	2:21	4652	57
9	12/14/16	2:22	4595	69
10	12/14/16	2:23	4516	60
11	12/14/16	2:24	4494	52
12	12/14/16	2:25	4403	61
13	12/14/16	2:26	4379	54
14	12/14/16	2:27	4435	59
15	12/14/16	2:28	4402	50
16	12/14/16	2:29	4322	52
17	12/14/16	2:30	4308	55
18	12/14/16	2:31	4268	51
19	12/14/16	2:32	4302	53